

# TH-AHDR6116 リモコン操作方法

## ボタンの説明

- ① 緊急録画
- ② リモコンID
- ③ ナンバーキー
- ④ シーケンス
- ⑤ 分割表示切替
- ⑥ 上下左右カーソルキー
- ⑦ エンター(決定)キー
- ⑧ メニュー表示/全画面に戻る
- ⑨ OSD表示/非表示
- ⑩ PTZモードON/OFF
- ⑪ バックアップメニュー表示
- ⑫ 再生モード各種操作
- ⑬ プレイバック(再生モード)
- ⑭ 各種機能呼び出し

使用するボタンは赤色で表示  
その他のボタンはほとんど使用しません。




## ライブ映像時

「ナンバーキー」③で見たいチャンネル番号(Ch1. Ch2)を押すことで単画面に切り替わります。  
「分割表示切替」ボタン⑤を押すことですべてのカメラを分割表示します。

## 再生方法

「PLAYBACK」ボタン⑬を押すと再生モードになります。  
再生モード時に「MENU」ボタン⑧を押すとサブメニューが表示されます。

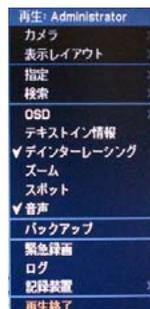

**指定:**再生したい日時を入力します。  
**検索:**カレンダーやイベントでの検索を行い再生したい日時を指定します。  
検索モード移行後「上下左右カーソルキー」⑥と「決定キー」⑦を操作して日時等を指定します。  
※ 操作詳細は簡易マニュアルを参照願います。

**再生終了:**ライブ映像に戻ります。  
※ 再生操作を行ったら作業終了後必ず「再生終了」行ってください。

再生については次の操作ボタン⑫で行います。

- 【 ◀ 】 「逆再生」(押す毎に倍速 1・2・4・8・16・32倍速)
- 【 ◀◀ 】 「逆コマ送り」(一時停止時)
- 【 || 】 「一時停止」
- 【 ▶▶ 】 「コマ送り」(一時停止状態)
- 【 ▶ 】 「再生」(押す毎に倍速 1・2・4・8・16・32倍速)

## バックアップ方法(録画データ保存)

「BACKUP」ボタン⑪を押すとバックアップ形式の選択が表示されます。

**バックアップ:**独自形式(専用ソフト)でのバックアップ

**クリップ作成:**汎用形式(メディアプレーヤなどで再生)

形式を選択した後バックアップ画面に移行しますので「上下左右カーソルキー」⑥と「決定キー」⑦を操作して日時等を指定します。

※ 操作詳細は簡易マニュアルを参照願います。

バックアップ操作前にUSBメモリを挿入してください。